


freelab 9000
IPS IC

quick start guide



MODECOM

1. Бутони и функции на устройството

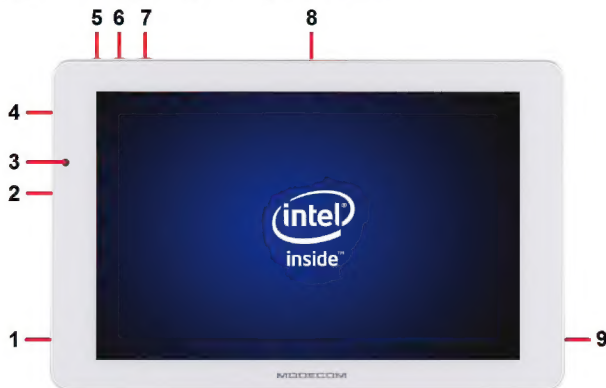

1. Високоговорител	Високоговорител
2. Вход за слушалки	Порт за свързване на слушалки към устройството
3. Предна част на апарата	Предна част на апарата с резолюция 2 мегапиксела
4. Вход за micro USB	Дава възможност да свържете таблета с компютъра с помощта на USB кабел с цел прехвърляне на данни (напр. филми, музика, снимки и други данни). С помощта на адаптер можете да свържете с таблета различни аксесоари като: 3G модем, флаш памет, твърд диск, клавиатура, мишка и др.
5. Бутон включване/изключване и блокиране на устройството	Натиснете и задръжте бутона, за да включите или изключите устройството. За да включите или изключите екрана, натиснете за кратко бутона

6-7. Бутон сила на звука	Натиснете бутона, за да увеличите силата на звука „Vol +“ или за да намалите „Vol –“
8. Вход за TF карта	Порт за карта памет microSD
9. Високоговорител	Високоговорител

2. Започване на работа

2.1 Зареждане


Включете АС адаптер към устройството, за да заредите батерията. Пълното зареждане на батерията продължава около 5 часа.

2.2 Включване/Изключване на устройството

2.2.1 Включване

За да включите таблета, натиснете и задръжте за момент намиращия се отдясно на устройството бутон POWER.



За да отключите таблета, кликнете и плъзнете затворения катинар  надясно извън кръга, в който се намира.

За да преминете непосредствено към аппарата, плъзнете символа на катинара наляво по екрана извън кръга, в който се намира.

2.2.2 Изключване

За да изключите таблета, натиснете и задръжте бутона POWER до момента, в който се появи диалоговият прозорец с въпроса „искаш ли да изключиш“, след което натиснете „ок.“, за да потвърдите.

2.3 Блокиране/Отключване на екрана (Режим заспиване)

За да спестите енергия, можете да въведете таблета в режим заспиване като изключите LCD екрана. За да изключите LCD екрана,

натиснете бутона POWER. За да се върнете към нормалния режим на работа, натиснете отново бутона POWER.

2.4 Свързване към компютъра

За да прехвърлите файлове, можете да свържите таблета към компютъра с помощта на намиращия се в комплекта USB проводник.

3. Използване на карта памет

3.1 Поставете в устройството карта памет micro SD

- Устройството обслужва карти microSD/SDHC
- За да поставите картата, трябва да я поставите с извода към предната страна на устройството (с текста към задната част на устройството).
- За да извадите картата, трябва да я натиснете, за да освободите блокадата и след това да я извадите от гнездото

Внимание: По време на прехвърляне на файлове от картата microSD, не може да я извадите от гнездото; това може да причини неизправност.

4. Техническа спецификация


Процесор	Intel® Atom™ Z2580 dual core with HTR (4 threads)
GPU	PowerVR SGX544MP2 (533 MHz Boost)
Операционна система	Android 4.2 (Jelly Bean)
Памет RAM	2 GB DDR2
Памет Flash	16 GB Flash
Четец за карти	microSD/SDHC (до 32GB microSDHC)
Сензорен панел	Капацитивен (5 точки)
Размер на екрана LCD	8,9" IPS FHD
Резолюция на екрана	1920 x 1200 pixels
Формат на екрана	16:10
Бутони	Power, Vol+, Vol -

Слотове	TF card slot, 3.5 earphone jack, micro USB
Апарат	Предна част: 2 милиона пиксела Задна част: 5 милиона пиксела
USB	1x port micro USB (обслужва Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
G-Sensor	Да
Батерия	6500 mAh
Размери	236 * 151 * 8,8 mm
AC адаптер	5V/2A
Тегло	450 g
Температура на работа	0-50 'C
Температура на съхранение	-10-60 'C
Работна влажност	0-90 %
Влажност за съхранение	0-90 %

Клауза за отказ от отговорност

Поради непрекъснатото актуализиране и подобряване на продуктите на фирма MODECOM, инсталираният в устройството софтуер може да има различен вид или да притежава променена функционалност по отношение на версията, описана в този документ.

1. Tlačítka a funkce

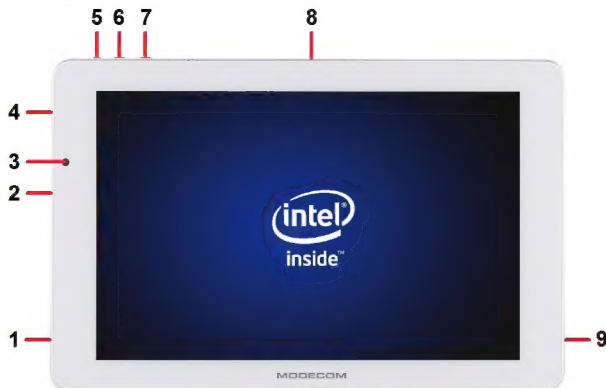

1. Reproduktor	Reproduktor
2. Konektor na sluchátka	Pro připojení sluchátek
3. Přední fotoaparát	2 MP
4. micro USB	Pro přenos dat (hudby, videí, fotografií, atd..) připojte k počítači přes USB kabel. USB OTG, podpora myši, klávesnice, USB klíče, atd., s konverzním kabelem
5. Tlačítko pro zapnutí a zamknutí	Stiskněte a podržte pro zapnutí a vypnutí přístroje. Krátce stiskněte pro zapnutí a vypnutí displeje.
6-7. Tlačítko hlasitosti	Stiskněte "Vol +" pro zvýšení hlasitosti. Stiskněte "Vol -" pro snížení hlasitosti
8. Slot na TF karty	Pro vložení TF karty
9. Reproduktor	Reproduktor

2. Začínáme

2.1 Příslušenství pro nabíjení

Pro nabití baterie připojte AC adaptér k přístroji. Úplné nabití trvá přibližně 5 hodiny.

2.2 Zapínání / Vypínání

2.2.1 Zapínání

Pro zapnutí tabletu, stiskněte a chvíli podržte tlačítko pro zapnutí umístěné na pravé straně tabletu. Pro odemknutí prstem zatáhněte zámku ven z kroužku.



Pro odemknutí chyťte a potáhněte zámku  ven z kroužku. Zatáhněte zámku doprava: dostanete se do domovského menu. Zatáhněte zámku doleva: dostanete se do aplikace fotoaparátu.

2.2.2 Vypínání

Pro vypnutí tabletu, stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí / vypnutí dokud se neobjeví hláška “Chcete vypnout?” a ťukněte “OK” pro potvrzení vypnutí.

2.3 Zamknutí a odemknutí displeje (úsporný režim)

Kvůli šetření baterie byste měli přepínat svůj tablet do úsporného režimu vypnutím LCD displeje. Pro vypnutí displeje krátce stiskněte tlačítko Vyp / Zap. Opětovným stisknutím displej znovu zapnete.

2.4 Připojení k počítači

Svůj tablet připojte k počítači pomocí dodávaného USB kabelu a můžete přenášet mediální soubory.

3. Použití paměťové karty

3.1 Vložte microSD paměťovou kartu do zařízení

Zařízení podporuje standardní microSD karty - SD/SDHC

- Kartu vkládejte kontaktní stranou nahoru (potištěnou stranou směrem k zadní části tabletu)
- Pro vyjmutí karty zatlačte její hranu a uvolněte kartu, následně ji vytáhněte z drážky

Varování: Odstranění microSD karty z drážky při přesouvání souborů může způsobit poruchu

4. Technické parametry


Procesor	Intel® Atom™ Z2580 dual core with HTR (4 threads)
Procesor GPU	PowerVR SGX544MP2 (533 MHz Boost)
Operační systém	Android 4.2 (Jelly Bean)
Paměť RAM	2 GB DDR2
Paměť Flash	16 GB Flash
Čtečka karet	microSD/SDHC (do 32GB microSDHC)
Dotykový panel	Kapacitní (5 bodový)
Velikost displeje	8,9" IPS FHD
Rozlišení displeje	1920 x 1200 pixels
Poměr stran displeje	16:10
Tlačítka	Power, Vol+, Vol -
Konektory	Slot na TF kartu, 3.5mm konektor sluchátek, micro USB
Fotoaparát	Vpředu: 2 MP, Vzadu: 5 MP
USB	1x port micro USB (Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
G-senzor	Ano

Bluetooth	2.1 + EDR
AC adaptér	5V/2A
Baterie	6500 mAh
Rozměry	236 * 151 * 8,8 mm
Hmotnost	450 g
Teplota při provozu	0-50 °C
Teplota skladování	-10-60 °C
Vlhkost při provozu	0-90 %
Vlhkost skladování	0-90 %

Právní doložka

Vzhledem k průběžné aktualizaci a vývoji MODECOM produktů se software dodávaný se zařízením může lišit od verze popsané v tomto dokumentu.

1. Tasten und Funktionen

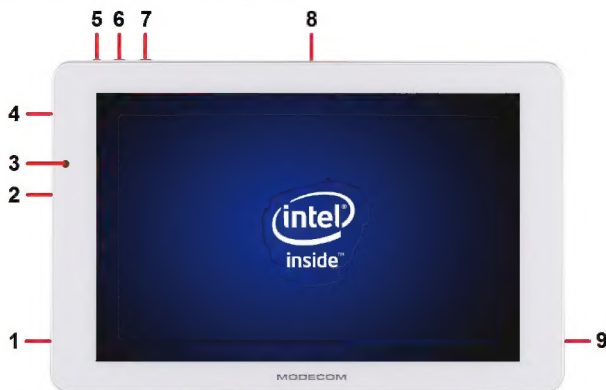

1. Lautsprecher	Lautsprecher
2. Kopfhöreranschluss	Dieser Anschluss ermöglicht es, Kopfhörer an den Tablet-PC anzuschließen
3. Frontkamera	Frontkamera mit einer Auflösung von 2 Megapixel
4. Micro USB-Anschluss	Dieser Anschluss ermöglicht es, den Tablet-PC mit einem USB-Kabel an einen Computer anzuschließen, um die Daten zu übertragen (z.B. Filme, Musik, Fotos und andere Daten). Mit einem Adapter können Sie weiteres Zubehör an den Tablet-PC anschließen, wie z.B.: 3G-Modem, Flash-Speicher, Hard Disk, Tastatur, Maus etc.
5. Ein-/Aus-/Standby- Schalter	Drücken Sie etwas länger auf diese Taste, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten. Um den Bildschirm ein- bzw. auszuschalten drücken Sie kurz auf diese Taste.

6-7. Lautstärke-regler	Drücken Sie auf die Taste „Vol+“ um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie auf die Taste „Vol-“, um die Lautstärke zu verringern
8. TF-Karten-Steckplatz	MicroSD Kartenschacht
9. Lautsprecher	Lautsprecher

2. Erstinbetriebnahme und Bedienung

2.1 Aufladen der Batterie


Schließen Sie den Netzadapter an das Gerät an, um die Batterie aufzuladen. Der Ladevorgang dauert ca. 5 Stunden.

2.2 Ein- bzw. Ausschalten des Geräts

2.2.1 Einschalten

Drücken Sie etwas länger auf die POWER-Taste (auf der rechten Seite des Geräts) um den Tablet-PC einzuschalten.



Um den Tablet-PC zu entsperren, drücken Sie auf das Schlosssymbol  und bewegen Sie dann das Schloss nach rechts, außerhalb des Kreises.

Um direkt zur Kamera zu gelangen, bewegen Sie das Schlosssymbol nach links, außerhalb des Kreises.

2.2.2 Ausschalten

Drücken Sie etwas länger auf die POWER-Taste, es erscheint eine Dialogbox mit der Frage: „Möchten Sie das Gerät ausschalten?“, dann drücken Sie „Ok“, um zu bestätigen.

2.3 Sperren/Entsperren des Bildschirms (Standby-Modus)

Um Energie zu sparen, können Sie den Tablet-PC in Standby-Modus versetzen, indem Sie den LCD-Bildschirm ausschalten. Um den LCD-Bild-

schirm auszuschalten, drücken Sie auf die POWER-Taste. Um zum Normalmodus zurückzukehren, drücken Sie nochmals auf die POWER-Taste.

2.4 Anschließen an Computer

Um die Dateien zu übertragen, können sie den Tablet-PC mit dem USB-Kabel an Ihren Computer anschließen.

3. Benutzung der Speicherkarten

3.1. Legen Sie die microSD-Karte in das Gerät ein

Das Gerät arbeitet mit microSD- und SDHC-Karten

Legen Sie die Karte ein, wobei die Kontakte nach vorne zeigen müssen (die Seite mit dem Aufdruck muss nach unten gerichtet sein). Zum Entfernen drücken Sie erneut auf die Karte, bis der Haltemechanismus entriegelt und die Karte ausgeworfen wird

Achtung: Während des Einlesens einer Datei von microSD-Karte, kann man sie nicht aus dem Gerät herausnehmen; das kann den Kartenleser und/oder die Karte beschädigen.

4. Technische Spezifikation

Prozessor	Intel® Atom™ Z2580 dual core with HTR (4 threads)
GPU	PowerVR SGX544MP2 (533 MHz Boost)
Betriebssystem	Android 4.2 (Jelly Bean)
RAM-Speicher	2 GB DDR2
Flash-Speicher	16 GB Flash
Kartenleser	microSD/SDHC (bis 32GB microSDHC)
Touchscreen	kapazativ (5 Punkte)
Größe des LCD-Bildschirms	8,9" IPS FHD
Bildschirmauflösung	1920 x 1200 pixels
Bildschirmformat	16:10
Tasten	Power, Vol+, Vol -

Anschlüsse	TF card slot, 3.5 jack, micro USB
Kamera	Frontkamera: 2 Mio. Pixel Rückkamera: 5 Mio. Pixel
USB	1x micro-USB-Port (Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth	2.1 + EDR
G-Sensor	Ja
AC-Adapter	5V/2A
Batterie	6500 mAh
Größe	236 * 151 * 8,8 mm
Gewicht	450 g
Betriebstemperatur	0-50 °C
Aufbewahrungstemperatur	-10-60 °C
Betriebsfeuchtigkeit	0-90 %
Aufbewahrungsfeuchtigkeit	0-90 %

Haftungsausschlussklausel

In Anbetracht dessen, dass die MODECOM-Produkte ständig aktualisiert und verbessert werden, kann die Software auf Ihrem Gerät anders aussehen oder funktionieren im Vergleich zur Version, die in diesem Dokument beschrieben wird.

1. Boutons et fonctions de l'appareil



1. Haut-parleur	Haut-parleur
2. Entrée des écouteurs	Connecteur permettant de connecter des écouteurs à l'appareil.
3. Caméra avant	Caméra avant avec une définition de 2 mégapixels
4. Embase micro USB	Permet de connecter la tablette à un ordinateur par un câble USB pour transfer des données danych (p.ex. des films , de la musique, des photos et d'autres données. Grâce à l'adaptateur vous pouvez connecter la tablette avec des accessoires différents, tels que: modem 3G.mémoire flash, disque dur, clavier, souris,etc.
5. Bouton d'allumage / de déclenchement et de verrouillage de l'appareil	Appuyez le bouton de manière prolongée pour allumer ou déclencher l'appareil. Pour allumer ou éteindre l'écran appuyer brièvement le bouton.

6-7. Bouton de la force sonore	Appuyez le bouton pour augmenter „Vol +” ou diminuer „Vol –”, la force sonore de l'appareil.
8. Embase des cartes TF	Connecteur des cartes mémoire microSD
9. Haut-parleur	Haut-parleur

2. Le début du fonctionnement


2.1 Chargement


Brancher à l'appareil le chargeur mural pour charger la batterie. Le chargement complet de la batterie dure environ 5 heures.

2.2 Allumage/déclenchement de l'appareil

2.2.1 Allumage

Pour démarrer la tablette appuyer d'une manière prolongée le bouton POWER qui se trouve du côté droit de l'appareil.

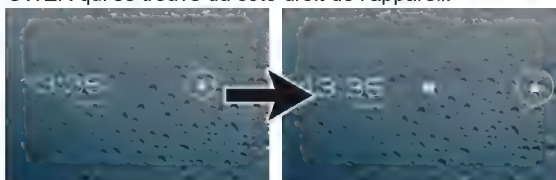

Pour déverrouiller la tablette cliquez et déplacer le cadenas fermé  sur le côté droit, hors l'enceinte du cercle dans lequel il se trouve.

Pour passer directement à l'appareil, déplacez le symbole du cadenas sur le côté gauche de l'écran, hors l'enceinte du cercle dans lequel il se trouve.

2.2.2 Déclenchement

Pour déclencher la tablette, appuyez d'une manière prolongée le bouton POWER jusqu'au moment de l'apparition de la fenêtre de dialogue avec la question » Tu veux déclencher ? » et ensuite appuyez « ok » pour confirmer.

2.3 Blocage/ Déblocage de l'écran(Mode veille)

Pour économiser la consommation électrique, vous pouvez mettre

la tablette en veille par le déclenchement de l'écran LCD. Pour éteindre l'écran LCD, appuyez le bouton POWER. Pour rentrer au mode normal, appuyez encore une fois le bouton POWER.

2.4 Connection à un ordinateur

Pour transférer des fichiers, vous pouvez connecter la tablette à un ordinateur avec un câble USB fourni avec l'appareil.

3. Utilisation de la carte mémoire

3.1 Insérez la carte memoire dans l'appareil

- L'appareil utilise des cartes au standard microSD/SDHC
- Pour insérer la carte, positionnez la carte avec le connecteur vers l'avant de l'appareil(l'impression vers l'arrière de l'appareil)
- Pour enlever la carte il faut appuyer l'arête de la carte pour libérer le blocage de sécurité et enlever la carte de l'emplacement .

Attention: Quand un fichier est copié de la carte microSD, on ne peut pas la retirer de son emplacement; le fonctionnement de la carte pourrait être perturbé.

4. Spécification technique

Processeur	Intel® Atom™ Z2580 dual core with HTR (4 threads)
GPU	PowerVR SGX544MP2 (533 MHz Boost)
Système d'exploitation	Android 4.2 (Jelly Bean)
Mémoire RAM	2 GB DDR2
Mémoire Flash	16 GB Flash
Lecteur de cartes	microSD/SDHC (jusqu'aux 32GB microSDHC)
Panneau tactile	Capacitif (5 points)
Dimension de l'écran LCD	8,9" IPS FHD
Définition de l'écran	1920 x 1200 pixels
Format de l'écran	16:10
Boutons	Power, Vol+, Vol -

Connecteurs	TF card slot, 3.5 earphone jack, micro USB
Caméra	Avant: 2 millions de pixels Arrière: 5 millions de pixels
USB	1x port micro USB (utilisation Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth	2.1 + EDR
Adaptateur secteur	5V/2A
G-Sensor	Oui
Batterie	6500 mAh
Dimension	236 * 151 * 8,8 mm
Poids	450 g
Température de fonctionnement	0-50 °C
Température de conservation	-10-60 °C
Humidité du fonctionnement	0-90 %
Humidité de conservation	0-90 %

Clause exonératoire de responsabilité

Vu l'actualisation et l'amélioration permanentes des produits de l'entreprise MODECOM, le logiciel installé dans l'appareil peut avoir une allure différente ou bien posséder une fonctionnalité modifiée par rapport à la version décrite dans ce document.

1. Keys and Functions



1. Speaker	Left speaker
2. Earphone Jack	To connect your earphone
3. Front camera	2M pixel rear camera
4. micro USB	Connect to a 5V output adaptor as included in the accessories or computer via a USB cable to transfer data (music, videos, photos, etc.). USB OTG, supports mouse, keyboard, USB flash disk, etc, with a converting cable
5. Power and lock key	Hold and press to turn on or turn off the unit. Briefly press to turn on or turn off the screen
6. Volume + key	Press to increase the volume
7. Volume - key	Press to decrease the volume
8. TF card slot	To insert your TF card
9. Speaker	Right speaker

2. Getting started

2.1 Loading equipment

Connect the AC adapter to the device to charge the battery. A full charge takes about 5 hours.

2.2 Turn on/off

2.2.1 Turn on

To start your tablet, press and hold the power key at the right side of your tablet for a while. Tab and drag the lock out of the circle to unlock.



Tab and drag the lock  out of the circle to unlock.

Drag the lock to right: you will go to the home screen.

Drag the lock to left: you will go to camera directly.

2.2.2 Turn off

To power off your tablet, press and hold the power button until the "Would you like to shut down?" dialog appears and tap "OK" to power it off.

2.3 Lock/unlock the screen (sleep mode)

To save battery, you should put your tablet in sleep mode by turning off the LCD display. To do this, shortly press the power key. Press it again to wake up the screen.

2.4 Connect to computer

You can connect your tablet to your computer with the supplied USB cable so you can transfer media files.

3. Using a memory card

3.1 Insert the micro SD memory card to the device

- The device supports micro SD cards in standard SD / SDHC
- To insert the card, set the connector tab toward the front of the unit (printed toward the back of the unit)
- To remove the card, press the edge of the card to release the card to release the safety and pull the card out of the slot

Warning: When you load a file with the micro SD card, it can not be removed from the slot and can cause a malfunction

4. Technical Specifications

Procesor CPU	Intel® Atom™ Z2580 dual core with HTR (4 threads)
Procesor GPU	PowerVR SGX544MP2 (533 MHz Boost)
Operating system	Android 4.2 (Jelly Bean)
Memory RAM	2 GB DDR2
Memory Flash	16 GB Flash
Card reader	microSD/SDHC (do 32GB microSDHC)
Touch panel	Capactive (5 points)
LCD Size	8,9" IPS FHD
LCD Resolution	1920 x 1200 pixels
LCD Aspect ratio	16:10
Keys	Power, Vol+, Vol -
Connectors	TF card slot, 3.5 earphone jack, micro USB
Camera	Front: 2M pixels Rear: 5M pixels
USB	1x port micro USB (support Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth	2.1 + EDR

G-Sensor	Yes
Battery	6500 mAh
Power adapter	5V/2A
Dimension	236 * 151 * 8,8 mm
Weight	450 g
Temperature Operation	0-50 'C
Temperature Storage	-10-60 'C
Humidity Operation	0-90 %
Humidity Storage	0-90 %

Legal disclaimer

Due to the continuous updating and improvement MODECOM products, software installed on the device may have a different appearance or modified functionality have in relation to the version described in this document.

1. Κουμπιά και λειτουργίες της συσκευής



1. Μεγάφωνο	Μεγάφωνο
2. Είσοδος ακουστικών	Η ένωση που σας επιτρέπει να συνδέσετε τα ακουστικά στη μονάδα
3. Η μπροστινή κάμερα	Η μπροστινή κάμερα με ανάλυση οθόνης 2 εκατομ. εικονοστοιχεία
4. Είσοδος micro USB	Σας επιτρέπει να συνδέσετε το δισκίο σας με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB για να μεταφέρετε δεδομένα (όπως ταινίες, μουσική, φωτογραφίες και άλλα δεδομένα) με τη χρήση ενός προσαρμογέα, μπορείτε να συνδέσετε το tablet διάφορα αξεσουάρ, όπως είναι η μνήμη flash, σκληρό δίσκο, πληκτρολόγιο, ποντίκι, κλπ.
5. Κουμπί άναψης / σβήσης και κλείδωμα της συσκευής	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη, πιέστε σύντομα το πλήκτρο.

6-7. Κουμπί Έντασης ήχου	Πατήστε για να αυξήσετε την ένταση του ήχου „Vol +” ή να μειώσετε „Vol –,” την ένταση του ήχου της συσκευής
8. Είσοδος κάρτων TF	Ενώσεις κάρτων μνήμης microSD
9. Μεγάφωνο	Μεγάφωνο

2. Εκκίνηση λειτουργίας

2.1 Φόρτιση


Συνδέστε τον προσαρμογέα AC στη συσκευή για να φορτίσετε την μπαταρία. Πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαρκεί περίπου 54 ώρες. Προσοχή! Δεν μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή μέσω USB

2.2 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής

2.2.1 Ενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε το tablet, πατήστε και κρατήστε το για μια στιγμή, το κουμπί POWER που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της συσκευής.



Για να ξεκλειδώσετε το tablet, κάντε κλικ και σύρετε το κλειστό λουκέτο  προς τα δεξιά πέρα από τον κύκλο στον οποίο βρίσκεται.

Για να πάτε κατευθείαν στην κάμερα, σύρετε το σύμβολο κλειδώματος στην αριστερή πλευρά της οθόνης, πέρα από τον κύκλο στον οποίο βρίσκεται.

2.2.2 Απενεργοποίηση

Για να απενεργοποιήσετε το tablet, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί POWER μέχρι το σημείο όπου εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου με την ερώτηση «θέλετε να απενεργοποιήσετε» και στη συνέχεια κάντε κλικ στο «ΟΚ» για να επιβεβαιώσετε.

2.3 Κλειδωση/Αποκλειδωση οθόνης (Κατάσταση νάρκης)

Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, μπορείτε να εισάγετε το tablet σε κατά-

σταση αναμονής απενεργοποιώντας την οθόνη LCD. Για να σβήσετε την οθόνη LCD, πατήστε το κουμπί POWER. Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία, πατήστε ξανά το κουμπί POWER.

2.4 Σύνδεση με τον υπολογιστή

Για να μεταφέρετε αρχεία, μπορείτε να συνδέσετε το tablet στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο με τη συσκευή USB.

3. Χρησιμοποίηση κάρτας μνήμης

3.1 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης micro SD στη συσκευή

- Η μονάδα δέχεται πρότυπο κάρτας microSD/SDHC
- Για να τοποθετήσετε μια κάρτα, ρυθμίστε την υποδοχή κάρτας να δείχνει προς το μπροστινό μέρος της μονάδας (με την όψη προς το πίσω μέρος της συσκευής)

Για να αφαιρέσετε την κάρτα, πιέστε την άκρη της κάρτας για να απελευθερώσει την κλειδαριά ασφαλείας και τραβήξτε την κάρτα από την υποδοχή

Προσοχή Όταν τοποθετείτε ένα αρχείο από μια κάρτα microSD, δεν μπορεί να το αφαιρέσετε από την υποδοχή, μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία

4. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Επεξεργαστής	Intel® Atom™ Z2580 dual core with HTR (4 threads)
GPU	PowerVR SGX544MP2 (533 MHz Boost)
Λειτουργικό σύστημα	Android 4.2 (Jelly Bean)
Μνήμη RAM	2 GB DDR2
Μνήμη Flash	16 GB Flash
Συσκευή ανάγνωσης καρτών	microSD/SDHC (μέχρι 32GB microSDHC)
Οθόνη αφής	Capactive (5 σημεία)
Διάσταση οθόνης LCD	8,9" IPS FHD
Ανάλυση οθόνης	1920 x 1200 pixels
Μορφή οθόνης	16:10

Κουμπιά	Power, Vol+, Vol -
Υποδοχές	TF card slot, 3.5 earphone jack, micro USB
Καμέρα	Εμπρόσθιο μέρος: 2 εκατομ. εικονοστοιχεία. Οπισθίο μέρος: 5 εκατομ. εικονοστοιχεία
USB	1x είσοδος micro USB (υπηρεσία Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth	2.1 + EDR
τροφοδοτικό AC	5V/2A
G-Sensor	Ναι
Μπαταρία	6500 mAh
Διαστάσεις	236 * 151 * 8,8 mm
Βάρος	450 γρ.
Θερμοκρασία λει- τουργίας	0-50 'C
Θερμοκρασία απο- θήκευσης	-10-60 'C
Υγρασία λειτουργίας	0-90 %
Υγρασία αποθήκευ- σης	0-90 %

Αποποίηση ευθύνης

Εξαιτίας της συνεχής ενημέρωσης και βελτίωσης των προϊόντων MODECOM, το λογισμικό που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή μπορεί να έχει διαφορετική εμφάνιση ή να έχει τροποποιηθεί λειτουργικότητα πάνω από το πρότυπο που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο.

1. Tipke i funkcije



1. govornik	govornik
2. Ulaz za slušalice	Za spajanje slušalice
3. Prednja kamera	2 Megapixel prednja kamera
4. micro USB	Za spajanje na računalo putem USB kabela, za prenošenje podataka (glazba, video, fotografije...) USB OTG, za miševe, tipkovnice, USB I slično
5. Tipka za on/off I za zaključavanje	Pritisnite I držite za uključivanje/isključivanje uređaja. Kratko pritisnite za otključavanje/zaključavanje ekrana.
6-7. Tipka za glasnoću	Pritisnite "Vol +" za pojačavanje glasnoće. Pritisnite "Vol -" za smanjenje glasnoće
8. Ulaz za TF kartice	Za umetanje TF kartice.
9. govornik	govornik

2. Početak

2.1 Učitavanje opreme

Spojite AC adapter na uređaj kako biste napunili bateriju. Za potpuno punjenje potrebno je oko 5 sata.

2.2 On/off

2.2.1 Uključivanje

Za uključivanje, pritisnite i držite tipku za uključivanje s desne strane tableta. Pritisnite i povucite lokot iz sredine ekrana.



Dotaknite i povucite lokot  izvan kruga za otključavanje.

Povucite lokot udesno: idete na početni ekran

Povucite lokot ulijevo: idete na kameru direktno

2.2.2 Isključivanje

Za isključivanje tableta, pritisnite i držite tipku za isključivanje dok se ne pojavi poruka: "Would you like to shut down?", zatim pritisnite "OK".

2.3 Otključavanje/zaključavanje ekrana (sleep mode)

Kako biste sačuvali bateriju, možete staviti tablet u "sleep mode" isključivanjem LCD ekrana. Kako biste to učinili, kratko pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje. Pritisnite ponovno za aktiviranje tableta.

2.4 Spajanje na računalo

Spojite tablet na računalo priloženim USB kabelom kako biste prenijeli podatke.

3. Korištenje memorijske kartice

3.1 Umetanje micro SD kartice

Uređaj podržava SD / SDHC kartice

Za umetanje, konektori okrenite i postavite prema naprijed

Za uklanjanje kartice, pritisnite rub kartice

Upozorenje: Za vrijeme učitavanja podataka s micro SD kartice, ona se ne može ukloniti iz uređaja.

4. Tehničke specifikacije

Procesor	Intel® Atom™ Z2580 dual core with HTR (4 threads)
GPU	PowerVR SGX544MP2 (533 MHz Boost)
Operativni sustav	Android 4.2 (Jelly Bean)
Memory RAM	2 GB DDR2
Memory Flash	16 GB Flash
Čitač kartica	microSD/SDHC (do 32GB microSDHC)
Touch	Capactive (5 points)
LCD veličina ekrana	8,9" IPS FHD
LCD rezolucija	1920 x 1200 pixels
LCD omjer	16:10
Tipke	Power, Vol+, Vol -
Priključci	TF card slot, 3.5 earphone jack, micro USB
Kamera	Front: 2M pixels Rear: 5M pixels
USB	1x port micro USB (Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth	2.1 + EDR
G-Sensor	Da
AC adapter	5V/2A
Baterija	6500 mAh

Dimenzije	236 * 151 * 8,8 mm
Težina	450 g
Operativna temperatura	0-50 'C
Temperatura skladištenja	-10-60 'C
Vlažnost	0-90 %
Vlažnost skladištenja	0-90 %

Pravno

Zbog kontinuirane nadogradnje I poboljšanja MODECOM proizvoda, softver na uređaju možda će izgledati ili biti drugačiji no što je u ovom dokumentu.



1. Hangszóró	Hangszóró
2. Fülhallgató aljzat	Fülhallgató csatlakozáshoz
3. Elülső kamera	2M pixel front camera
4. micro USB	Dugja össze számítógéppel adatok feltöltéséhez. (pl., zene, videó, fénykép, és más fájlok). USB OTG, támogatja az egeret, billentyűzetet USB pendrive-ot, stb, egy átalakító kábellel
5. Bekapcsoló/lezáró gomb	Nyomja meg és tartsa nyomva a ki/bekapcsoláshoz. Nyomja meg a lezáráshoz és feloldáshoz
6-7. Hangerő	Nyomja meg hangerő emeléshez. Nyomja meg hangerő csökkentéshez
8. TF kártya hely	Ide dughatja TF kártyát
9. Hangszóró	Hangszóró

2. A kezdtek

2.1 Az eszköz feltöltése


Csatlakoztassa a töltőt a feltöltéshez. A teljes töltés 5 órát vesz igénybe.

2.2 Ki/Bekapcsolás

2.2.1 Bekapcsolás

Hogy elindítsa a tabletet tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot, amit a job oldalon talál. Fogja meg és húzza ki körön kívül a lakatot.



Fogja meg a lakatot  és húzza ki körön kívül a zár feloldásához.

Ha jobbra hozza: a home képernyő jelenik meg.

Ha balra húzza: a kamera fog megjelenni.

2.2.2 Kikapcsolás

Kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a kikapcsoló gombot addig amíg ez a mondat nem jelenik meg. "Would you like to shut down?" nyomja meg az "OK"-ot a kikapcsoláshoz.

2.3 Képernyő lezárása (alvó mód)

Az akkumulátor védelme érdekében alvó módba helyezheti a készüléket úgy, hogy kikapcsolja a képernyőt. Nyomja meg egyszer a ki/bekapcsoló gombot, majd a visszatéréshez még egyszer.

2.4 számítógéphez csatlakozás

Kapcsolódhat számítógéphez USB kábelén keresztül media fájlok küldéséhez.

3. Memória kártya használata

3.1 Insert the micro SD memory card to the device

A készülék támogatja az SD kártyát a sztenderd SD / SDHC

Tegye be a kártyát a megfelelő helyre

Kivételhez nyomja meg a kártyát először majd húzza ki.

Figyelmeztetés: Amikor adatöltés megy a kártyáról ne vegye ki mert romláshoz vezet.

4. Technikai Specifikáció


Processzor	Intel® Atom™ Z2580 dual core with HTR (4 threads)
GPU	PowerVR SGX544MP2 (533 MHz Boost)
Operációs rendszer	Android 4.2 (Jelly Bean)
Memoria RAM	2 GB DDR2
MemoriaFlash	16 GB Flash
Kártyaolvasó	microSD/SDHC (do 32GB microSDHC)
Érintőképernyő	Capactive (5 points)
LCD méret	8,9" IPS FHD
LCD felbontás	1920 x 1200 pixels
LCD képernyő arány	16:10
Gombok	Power, Vol+, Vol -
Csatlakozók	TF card slot, 3.5 earphone jack, 1x micro USB
Kamera	Front: 2M pixels Rear: 5M pixels
USB	1x port micro USB (Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth	2.1 + EDR
G-Szenzor	Igen
AC adapter	5V/2A

Akkumulátor	6500 mAh
Méreték	236 * 151 * 8,8 mm
Súly	450 g
Működési hőmérséglet	0-50 °C
Tárolási hőmérséglet	-10-60 °C
Működési páratartalom	0-90 %
Tárolási páratartalom	0-90 %

Jogi nyilatkozat

A folyamatos frissítések és fejlesztések miatt, számos paraméter eltérhet az itt leírtaktól.

1. Przyciski oraz funkcje urządzenia

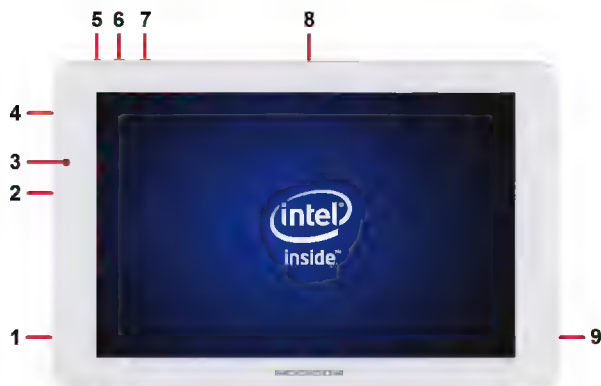

1. Głośnik	Głośnik lewy
2. Wejście słuchawkowe	Złącze umożliwiające podłączenie słuchawek do urządzenia
3. Przedni aparat	Przedni aparat o rozdzielczości 2 megapikseli
4. Wejście micro USB	Umożliwia podłączenie tabletu do zasilacza sieciowego 5V będącego częścią zestawu lub komputera za pomocą kabla w celu przeniesienia danych (np. filmów, muzyki, zdjęć oraz innych danych). Za pomocą przejściówki możesz podłączyć do tabletu rozmaite akcesoria, takie jak: pamięć flash, dysk twardy, klawiatura, mysz, itp.
5. Przycisk włączania / wyłączania i blokady urządzenia	Naciśnij i przytrzymaj przycisk w celu włączenia lub wyłączenia urządzenia. Aby włączyć lub wyłączyć ekran naciśnij krótko przycisk.

6. Przycisk Głośności Vol+	Naciśnij przycisk, aby zwiększyć głośność urządzenia
7. Przycisk Głośności Vol -	Naciśnij przycisk, aby zmniejszyć głośność urządzenia
8. Wejście kart TF	Złącze kart pamięci microSD
9. Głośnik	Głośnik prawy

2. Rozpoczęcie pracy

2.1 Ładowanie


Podłączyć zasilacz sieciowy do urządzenia w celu naładowania akumulatora. Pełne naładowanie akumulatora trwa około 5 godzin.

2.2 Włączanie/Wyłączanie urządzenia

2.2.1 Włączanie

Aby uruchomić tablet naciśnij i przytrzymaj przez chwilę, znajdujący się z prawej strony urządzenia przycisk POWER.



Aby odblokować tablet kliknij i przeciągnij zamkniętą kłódkę  na prawą stronę poza obręb koła w którym się znajduje.

Aby przejść bezpośrednio do aparatu, przeciągnij symbol kłódki na lewą stronę ekranu poza obręb koła w którym się znajduje.

2.2.2 Wyłączanie

W celu wyłączenia tabletu, naciśnij i przytrzymaj przycisk POWER do momentu w którym pojawi się okienko dialogowe z pytaniem „czy chcesz wyłączyć” następnie naciśnij „ok.” aby potwierdzić.

2.3 Blokowanie/Odblokowanie ekranu (Tryb uśpienia)

W celu oszczędzenia energii, możesz wprowadzić tablet w tryb uśpienia poprzez wyłączenie ekranu LCD. Aby wyłączyć ekran LCD, naciśnij przycisk POWER. Aby wrócić do trybu normalnego naciśnij ponownie przycisk POWER.

2.4 Podłączanie do komputera

Aby przenieść pliki, możesz podłączyć tablet do komputera za pomocą dostarczonego wraz z urządzeniem przewodu USB.

3. Używanie karty pamięci

3.1 Włóż kartę pamięci micro SD do urządzenia

- Urządzenie obsługuje karty w standardzie microSD/SDHC
- Aby włożyć kartę, ustawić kartę złączem w kierunku przedniej strony urządzenia (nadrukiem w kierunku tylnej strony urządzenia)
- Aby wyjąć kartę, należy nacisnąć krawędź karty, w celu zwolnienia blokady bezpieczeństwa i wyciągnąć kartę z gniazda

Uwaga: Podczas wczytywania pliku z karty microSD, nie można jej wyjmować z gniazda; może to spowodować nieprawidłowe działanie

4. Specyfikacja techniczna

Procesor CPU	Intel® Atom™ Z2580 dual core z HTR (4-wątkowy)
Procesor GPU	PowerVR SGX544MP2 (533 MHz Boost)
System operacyjny	Android 4.2 (Jelly Bean)
Pamięć RAM	2 GB DDR2
Pamięć Flash	16 GB Flash
Czytnik kart	microSD/SDHC (do 32GB microSDHC)
Panel dotykowy	Pojemnościowy (5 punktów)
Rozmiar ekranu LCD	8,9" IPS FHD

Rozdzielczość ekranu	1920 x 1200 pixels
Format ekranu	16:10
Przyciski	Power, Vol+, Vol -
Złącza	TF card slot, 3.5 earphone jack, micro USB
Aparat	Przód: 2 miliony pikseli Tył: 5 milionów pikseli
USB	1x port micro USB (obsługa Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth	2.1 + EDR
G-Sensor	Tak
Bateria	6500 mAh
Zasilacz	5V/2A
Wymiary	236 * 151 * 8,8 mm
Waga	450 g
Temperatura pracy	0-50 °C
Temperatura przechowywania	-10-60 °C
Wilgotność pracy	0-90 %
Wilgotność przechowywania	0-90 %

Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

Z uwagi na stałe aktualizowanie i ulepszanie produktów firmy MODECOM, oprogramowanie zainstalowane w urządzeniu może mieć inny wygląd lub posiadać zmodyfikowaną funkcjonalność, w stosunku do wersji opisanej w niniejszym dokumencie.

1. Tasteri i funkcije uređaja



1. Zvučnik	Zvučnik
2. Ulaz za slušalice	Konektor za povezivanje slušalice na uređaj
3. Prednja kamera	Prednja kamera sa rezolucijom od 2 megapiksela
4. Mikro USB ulaz	Omogućava da povežete tablet sa računarom pomoću USB kabla za prenos podataka (kao što su filmovi, muzika, fotografija i drugih podataka). Sa adapterom, možete da povežete na tablični računar raznu opremu, kao što su 3G, flash memorija, hard disk, tastaturu, miš, itd.
5. Taster uključiti/isključiti, blokada	Pritisnite i držite taster da biste uključili ili isključili uređaj. Da biste uključili ili isključili ekran, kratko pritisnite taster.

6-7. Taster za zvuk	Pritisnite dugme da se poveća " Vol +" ili Vol - smanjenje "Vol - " glasnost uređaja.
8. Ulaz kartice TF	Konektor za memorijsku micro SD karticu.
9. Zvučnik	Zvučnik

2. Početak rada

2.1 Punjenje

Priključiti mrežni punjač na uređaj u svrhu punjenja akumulatora. Potpuno punjenje akumulatora traje oko 5 časova.


Napomena: Uređaj se ne može puniti preko USB konektora.

2.2 Uključivanje/Isključivanje uređaja

2.2.1 Uključivanje

Za pokretanje uređaja pritisnite taster POWER na desnoj strani uređaja i pridržite kratko vreme.



Da biste otključali tablični računar, pritisnite i povucite zatvoreni katanac  na desnoj strani, izvan kruga u kome se nalazi.

Da biste direktno prešli na aparat, povucite simbol katanca na levu stranu ekrana, izvan kruga u kome se nalazi.

2.2.2 Isključivanje

Da biste isključili tablični računar, pritisnite i držite dugme POWER dok se ne pojavi prozor dijaloga sa pitanjem "da li želite da isključite ", a zatim kliknite na "ok " za potvrdu.

2.3 Blokiranje/Deblokiranje ekrana (režim spavanja)

Za uštedu energije, možete da uvedete tablet u režim spavanja isključivanjem em LCD ekrana. Za isključivanje LCD ekrana, pritisnite

dugme POWER. Da biste se vratili u normalni režim, pritisnite ponovo taster POWER .

2.4 Povezivanje na računar

Da bi ste preneli datoteku, možete povezati tablet na računar pomoću USB kable dostavljenog sa uređajem.

3. Korišćenje memorijske kartice

3.1 Umetnite micro SD memorijsku karticu u uređaj

- Uređaj podržava kartice u micro SD/SDHC standardu.
- Da biste ubacili karticu, postavite konektor kartice prema prednjoj strani uređaja (licem u smeru zadnje strane uređaja).
- Da biste izvadili karticu, treba pritisnuti na rub kartice kako bi se oslobodila sigurnosna blokada i izvući karticu iz gnezda.

Napomena: Tokom učitavanja datoteka sa microSD kartice, ne sme se vaditi iz gnezdanje; to može uzrokovati nepravilno delovanje.

4. Tehnička specifikacija


Procesor	Intel® Atom™ Z2580 dual core with HTR (4 threads)
GPU	PowerVR SGX544MP2 (533 MHz Boost)
Operativni sistem	Android 4.2 (Jelly Bean)
RAM memorija	2 GB DDR2
Flash memorije	16 GB Flash
Čitač kartica	microSD/SDHC (do 32 GB microSD)
Dodirni panel	Kapacitivni (5 ptočaka)
Veličina LCD ekrana	8,9" IPS FHD
Rezolucija ekrana	1920 x 1200 pixels
Format ekrana	16:10
Tasteri	Power, Vol+, Vol -

Konektori	TF karticu, 3.5 priključak za slušalice, mikro USB
Aparat	Prednja: 2 miliona piksela Zadnja: 5 miliona piksela
USB	1 x mikro USB (Host / OTG)
ViFi	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth	2.1 + EDR
AC adapter	5V/2A
G-sensor	Da
Akumulator	6500 mAh
Dimenzije	5V/2A
Težina	236 * 151 * 8,8 mm
Temperature	450 g
Temperatura skladištenja	10-60° C
Vlažnost vazduha	0-90 %
Vlažnost skladištenje	0-90 %

Izjava o odricanju od odgovornosti

Zbog stalnog ažuriranja i poboljšanja proizvoda tvrtka MODECOM, softver instaliran na uređaju može da ima drugačiji izgled ili drugačije modifikovane funkcionalnosti u odnosu na verziju opisanu u ovom dokumentu.

1. Кнопки и функции устройства

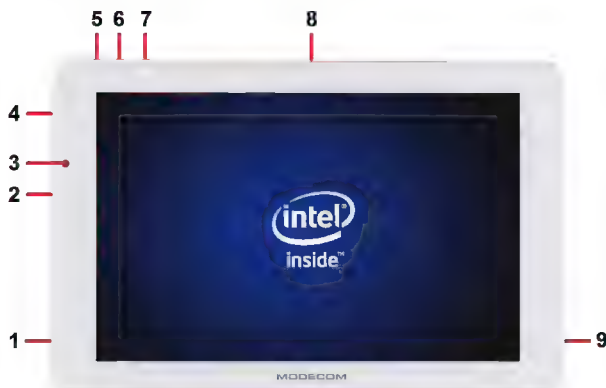

1. Динамик	Динамик
2. Вход на наушники	Разъем для подключения наушников к устройству.
3. Фронтальная камера	Камера фронтального вида с разрешением 2 М пикселей
4. micro-USB вход	Подключение планшетного компьютера к компьютеру PC с помощью кабеля USB для передачи данных (например, фильмов, музыки, фотографии и других данных). При использовании адаптера к планшетному компьютеру можно подключить аксессуары, такие как мышь, клавиатура, модем, 3g, память Flash и т. д.
5. Кнопка включения\ выключения и блокировки устройства	Нажмите и придержите кнопку, чтобы включить или выключить устройство. Чтобы включить или выключить экран коротко нажмите кнопку.

6-7. Кнопки громкости	Нажмите кнопку „Vol +” для увеличения громкости. Нажмите кнопку „Vol -” для уменьшения громкости.
8. Вход карт TF	Слот карт памяти micro SD
9. Динамик	Динамик

2. Приступая к работе

2.1 Зарядка


Для зарядки аккумулятора подключите сетевой адаптер к устройству. Полная зарядка занимает около 5 часов.


2.2 Включение / выключение

2.2.1 Включение

Нажмите и придержите кнопку POWER, на правой стороне устройства, чтобы включить или выключить планшетный компьютер.



Для того, чтобы разблокировать устройство, нажмите и перетащите иконку “” из круга, внутри которого присутствует его изображение.

Для того, чтобы перейти прямо к камере, перетащите иконку “” на левую сторону экрана за пределы круга, внутри которого присутствует его изображение.

2.2.2 Выключение

Для выключения планшетного компьютера, нажмите и придержите кнопку POWER до тех пор, пока на экране появится диалоговое

окно и спросит «хотите выключить компьютер». Для подтверждения нажмите «ок».

2.3 Блокировки / разблокировки экрана (режим ожидания)

Можете перевести планшетный компьютер в ждущий режим (ang. sleep mode) выключая экран LCD, чтобы сохранить энергию. Нажмите кнопку POWER для выключения экрана LCD. Чтобы вернуть в обычный режим, снова нажмите кнопку POWER.

2.4 Подключение к компьютеру

Для передачи мультимедийных файлов, подключите планшетный компьютер к настольному компьютеру с помощью кабеля USB, который был поставлен вместе с FreeTAB.

3. Использование карты памяти

3.1 Вставьте карту памяти microSD в устройство

Устройство поддерживает карты Micro SD / SDHC

Чтобы вставить карту, вставьте карту разъемом на передней панели (надпись к задней части устройства)

Чтобы вынуть карту, нажмите на край карты; для освобождения предохранителя выньте карту из слота.

Внимание: При чтении файла с карты micro SD не извлекайте ее из гнезда. В противном случае устройство может неправильно функционировать.

4. Технические характеристики


Процессор	Intel® Atom™ Z2580 dual core with HTR (4 threads)
GPU	PowerVR SGX544MP2 (533 MHz Boost)
Операционная система	Android 4.2 (Jelly Bean)
Память RAM	2 GB DDR2
Память Flash	16 GB Flash
Кард-ридер	microSD/SDHC (до 32GB microSDHC)
Сенсорный экран	Емкостный (5 пунктов)

Размер (диагональ) экрана LCD	8,9" IPS FHD
Разрешение экрана	1920 x 1200 pixels
Соотношение сторон экрана	16:10
Кнопки	Power, Vol+, Vol -
Разъемы	Слот для карт TF, 3.5 jack наушники, micro USB порт
Камера	Передний вид: 2 млн. пикселей Задний вид: 5 млн. пикселей
USB	1x порт micro USB (Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth	2.1 + EDR
G-Sensor	Да
Блок питания	5V/2A
Аккумулятор	6500 mAh
Размер	236 * 151 * 8,8 mm
Вес	450 g
Температура рабочая	0-50 °C
Температура хранения	-10-60 °C
Влажность рабочая	0-90 %
Влажность хранения	0-90 %

Отказ от ответственности

В связи с постоянной актуализации и улучшением продуктов MODECOM, программное обеспечение, установлено на планшетном компьютере, может выглядеть по разному или может быть изменена функциональность, по сравнению с описанной в этом документе версии.

1. Tipke in funkcije naprave

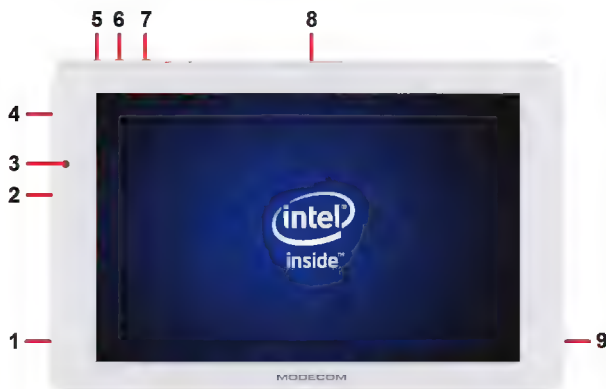

1. Zvočnik	Zvočnik
2. Vhod za slušalke	Priključek omogoča priključitev slušalk na napravo
3. Prednja kamera	Prednja kamera z ločljivostjo 2 milijona pik
4. Vhod USB / micro USB	Omogoča povezavo tabličnega računalnika z računalnikom s pomočjo USB kabla in s tem prenos podatkov (npr. filmov, glasbe, fotografij in drugih podatkov). S pomočjo adapterja lahko na tablični računalnik priključite različne naprave: 3G modem, pomnilnik flash, trdi disk, tipkovnico, miško ipd.
5. Tipka za vklop / izklop in zaklepanje naprave	Pritisnite in držite tipko, če želite napravo vklopiti ali izklopiti. Če želite vklopiti ali izklopiti ekran, na kratko pritisnite to tipko

6-7. Tipka za nastavitev glasnosti	Če želite povečati glasnost, pritisnite Vol +, za zmanjšanje pritisnite Vol –
8. Vhod za TF kartice	Reža za kartice micro SD
9. Zvočnik	Zvočnik

2. Uporaba

2.1 Napajanje


Priklopite električni napajalnik v napravo, da napolnite baterijo. Baterija se popolnoma napolni v štirih urah.

2.2 Vklapljanje / Izklapljanje naprave

2.2.1 Vkllop

Če želite napravo vključiti, pritisnite in nekaj trenutkov držite tipko POWER, ki jo najdete na desni strani naprave.



Če želite odkleniti tablični računalnik, pritisnite in potegnite ključavnico  na desno, izven kroga, v katerem se nahaja.

Če želite neposredno odpreti kamero, potegnite ključavnico na levo stran ekrana, izven kroga, v katerem se nahaja.

2.2.2 Izklop

Če želite izklopiti tablični računalnik, pritisnite in držite gumb POWER do trenutka, ko se pojavi okno z vprašanjem: Želite izklopiti napravo? Nato pritisnite OK, da potrdite izbiro.

2.3 Zaklepanje / Odklepanje ekrana (Način mirovanja)

Tablični računalnik preklopite v način mirovanja tako, da izklopite

LCD ekran in s tem prihranite energijo. Če želite izklopiti LCD ekran, pritisnite tipko POWER. Če se želite vrniti v navaden način, ponovno pritisnite gumb POWER.

2.4 Povezava z računalnikom

Če želite prenesti datoteke, morate povezati tablični računalnik z računalnikom s pomočjo priloženega USB kabla.

3. Uporaba pomnilniške kartice

3.1 Vstavite kartico micro SD v napravo

Naprava podpira kartice micro SD/SDHC

Če želite vstaviti kartico, bodite pozorni, da jo potisnete v režo tako, da je kontaktna površina usmerjena proti napravi

Če želite kartico izvleči, pritisnite na rob kartice, da popusti varnostna blokada in povlecite kartico iz reže

Pozor: Med branjem datoteke s kartice micro SD, le-te ne smemo jemati iz čitalca, saj to lahko povzroči nepravilno delovanje.

4. Tehnične lastnosti

Procesor	Intel® Atom™ Z2580 dual core with HTR (4 threads)
GPU	PowerVR SGX544MP2 (533 MHz Boost)
Operacijski sistem	Android 4.2 (Jelly Bean)
Pomnilnik	2 GB DDR2
Pomnilnik flash	16 GB Flash
Čitalec kartic	microSD/SDHC (do 32 GB microSDHC)
Menijska vrstica	Kapacitetna (5 ikon)
Velikost ekrana LCD	8,9" IPS FHD
Ločljivost zaslona	1920 x 1200 pixels
Razmerje velikosti	16:10
Tipke	Power, Vol+, Vol -

Vhodi	Reža TF, 3.5 jack vhod, micro USB
Kamera	Prednja: 2 milijona pik Zadnja: 5 milijonov pik
USB	1 × vhod micro USB (Host / OTG)
Brezžični LAN	IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth	2.1 + EDR
G-Sensor	Da
Napajalnik	6500 mAh
Baterija	5V/2A
Dimenzije	236 * 151 * 8,8 mm
Teža	450 g
Delovna temperatura	0 – 50 °C
Temperature shranjevanja	-10 – 60 °C
Vlažnost pri uporabi	0 – 90 %
Vlažnost pri shranjevanju	0 – 90 %

Pravni pouk

Zaradi nenehnega posodabljanja in nadgrajevanja izdelkov podjetja MODECOM, ima programska oprema, nameščena v napravi, lahko drugačen izgled ali drugačno uporabnost kot je to opisano v tem dokumentu.

1. Tlačidlá a funkcie



1. Reproduktor	Reproduktor
2. Konektor na slúchadlá	Pre pripojenie slúchadiel
3. Predný fotoaparát	2MP
4. micro USB	Pre prenos dát (hudby, videí, fotografií, atď.) pripojte k počítaču cez USB kábel. USB OTG, podpora myši, klávesnice, USB kľúča, atď, s konverzným káblom
5. Tlačidlo pre zapnutie a zamknutie	Stlačte a podržte pre zapnutie a vypnutie prístroja. Krátko stlačte pre zapnutie a vypnutie displeja.
6-7. Tlačidlo hlasitosti	Stlačte "Vol +" pre zvýšenie hlasitosti. Stlačte "Vol -" pre zníženie hlasitosti
8. Slot na TF karty	Pre vloženie TF karty
9. Reproduktor	Reproduktor

2. Začíname

2.1 Príslušenstvo pre nabíjanie

Pre nabitie batérie pripojte AC adaptér k prístroju. Úplné nabitie trvá približne 5 hodiny.

2.2 Zapínanie/Vypínanie

2.2.1 Zapínanie

Pre zapnutie tabletu, stlačte a chvíľu podržte tlačidlo pre zapnutie umiestnené na pravej strane tabletu. Pre odomknutie prstom potiahnite zámku von z krúžku.



Pre odomknutie chyťte a potiahnite zámku  von z krúžku.

Potiahnite zámku doprava: dostanete sa do domovského menu.

Potiahnite zámku doľava: dostanete sa do aplikácie fotoaparát.

2.2.2 Vypínanie

Pre vypnutie tabletu, stlačte a podržte tlačidlo pre zapnutie/vypnutie až kým sa neobjaví hláška "Chcete vypnúť?" a ťuknite "OK" pre potvrdenie vypnutia.

2.3 Zamknutie a odomknutie displeja (úsporný režim)

Kvôli šetreniu batérie by ste mali prepínať svoj tablet do úsporného režimu vypnutím LCD displeja. Pre vypnutie displeja krátko stlačte

tlačidlo Vyp/Zap. Opätovným stlačením displej znovu zapnete.

2.4 Pripojenie k počítaču

Svoj tablet pripojíte k počítaču pomocou dodávaného USB kábla a môžete prenášať mediálne súbory.

3. Použitie pamätevej karty

3.1 Vložte micro SD pamäťovú kartu do zariadenia

Zariadenie podporuje štandardné micro SD karty – SD/SDHC

- Kartu vkladajte kontaktnou stranou nahor (potlačenou stranou smerom k zadnej časti tabletu)
- Pre vybratie karty zatlačte jej hranu a uvoľnite kartu, následne ju vytiahnite z drážky

Varovanie: Odstránenie micro SD karty z drážky počas presúvania súborov môže spôsobiť poruchu

4. Technické parametre

Procesor	Intel® Atom™ Z2580 dual core with HTR (4 threads)
GPU	PowerVR SGX544MP2 (533 MHz Boost)
Operačný systém	Android 4.2 (Jelly Bean)
Pamäť RAM	2 GB DDR2
Pamäť Flash	16 GB Flash
Čítačka kariet	microSD/SDHC (do 32GB microSDHC)
Dotykový panel	Kapacitný (5 bodový)
Veľkosť displeja	8,9" IPS FHD
Rozlíšenie displeja	1920 x 1200 pixels
Pomer strán displeja	16:10
Tlačidlá	Power, Vol+, Vol -
Konektory	Slot na TF kartu, 3.5mm konektor slúchadiel, micro USB

Fotoaparát	Vpredu: 2MP, Vzadu: 5MP
USB	1× port micro USB (Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth	2.1 + EDR
G-senzor	Áno
AC adaptér	6500 mAh
Batéria	5V/2A
Rozmery	236 * 151 * 8,8 mm
Hmotnosť	450 g
Teplota pri prevádzke	0-50 °C
Teplota skladovania	-10-60 °C
Vlhkosť pri prevádzke	0-90 %
Vlhkosť skladovania	0-90 %

Právna doložka

Vzhľadom k priebežnej aktualizácii a vývoju MODECOM produktov sa softvér dodávaný so zariadeniami môže líšiť od verzie popísanej v tomto dokumente.

تيراطبا	تعا سلا في ريبما ي للم 6500
ي حوللا فتاهلا داعبأ	رتم ي للم 8,8 * 151 * 236
ي حوللا فتاهلا نزو	مارج 450
دنع قرارحلا تجرد ليغشتلا	سويزيليس تجرد 0 - 50
دنع قرارحلا تجرد نيزختلا	سويزيليس تجرد 60 - 10-
دنع تجوطرلا تجرد ليغشتلا	0 - 90 %
دنع تجوطرلا تجرد نيزختلا	0 - 90 %

إخلاء المسؤولية

نتيجة للتحديث والتحسين المستمرين لمنتجات شركة MODECOM، قد يكون للبرامج المثبتة على الجهاز مظهر مختلف أو فعالية معدّل لها علاقة بالإصدار الذي تم توضيحه في هذا المستند.

باتجاه الجانب الخلفي من الوحدة)
 لإزالة البطاقة، اضغط على حافة البطاقة لإخراج البطاقة لإخراج الأمان ودفع البطاقة خارج البطاقة.
 تحذير: لا يمكن إزالة بطاقة ميكرو SD من الفتحة عند تحميل أحد الملفات باستخدامها، حيث قد يؤدي ذلك إلى تلف البطاقة.

4. مواصفات تقنية

Intel® Atom™ Z2580 dual core with HTR (4 threads)	جهازنا
Android 4.2 (Jelly Bean)	لنغشتنا ماظن
2 GB DDR2	RAM قركاذ
Flash تياياجي 16	شلاف قركاذ
microSD / SDHC (32 تياياجي 32)	مقاطبلا عيراق
(طاققة 5) مئعد	سملا مئحول
8,9" IPS FHD	LCD مجد
لسكر 1920 x 1200	LCD مئعد
16:10	يلا ضرعلا مئبند عافترا لا
،ي.س.إ. و.و.ركيم، 3.5 فتاهلا مئعامس س.ب.ا، TF مئقاطب مئحتف	تلاصوملا
لسكر اجيم 2: مئيماملا لسكر اجيم 5: مئفلخلا	اريماكلا
Host / OTG مئعد) ي.س.إ. و.و.ركيم مئفم 1x	ي.س.إ. و.و.
IEEE 802.11b/g/n	ي.ا.ي.اولا
2.1 + EDR	ثوتولبلا
دوجوم	G-Sensor
5V/2A	مئدرتملا رايتملا لوم

6-7	اضغط لخفض مستوى الصوت اضغط لزيادة مستوى الصوت	مفتاح خفض مستوى الصوت مفتاح زيادة مستوى الصوت
8	TF فتحة بطاقة	TF فتحة بطاقة
9	مكبر الصوت	مكبر الصوت

2. بدء التشغيل

2.1 عدة التحميل

قم بتوصيل موصل التيار المتردد بالجهاز لشحن البطارية.

يستغرق الشحن الكامل للبطارية حوالي 5 ساعات.

2.2 التشغيل/إيقاف التشغيل

2.2.1 التشغيل

لبدء تشغيل الهاتف اللوحي، اضغط مع الاستمرار في الضغط على الجانب الأيمن من الهاتف

اللوحي لفترة قصيرة. انقر فوق القفل مع السحب خارج الدائرة لفتح القفل

انقر فوق القفل  مع السحب خارج الدائرة لفتح القفل

اسحب القفل إلى اليسار: سوف تنتقل إلى الشاشة الرئيسية.

اسحب القفل إلى اليمين: سوف تنتقل إلى الكاميرا مباشرة.

2.2.2 إيقاف التشغيل

لإيقاف تشغيل الهاتف اللوحي، اضغط واستمر في الضغط فوق زر التشغيل حتى تظهر رسالة

«هل ترغب في إيقاف التشغيل؟» وانقر فوق «موافق» لإيقاف التشغيل.

2.3 قفل/إلغاء قفل الشاشة (نمط السكون)

لحفظ شحن البطارية، يجب أن تقوم بوضع الهاتف اللوحي في وضع السكون عن طريق إيقاف

تشغيل عرض LCD. لفعل هذا، اضغط ضغطة صغيرة على مفتاح التشغيل. لتشغيل الشاشة، انقر

فوق مفتاح التشغيل مرة أخرى.

2.4 الاتصال بالكمبيوتر

لنقل الملفات، يمكن لهاتفك اللوحي الاتصال بالكمبيوتر باستخدام كابل يو إس بي. عندما تقوم

بتوصيل الهاتف اللوحي بالكمبيوتر، برجاء النقر فوق «تشغيل مخزن يو إس بي»، وسوف يقوم

الكمبيوتر باكتشاف الهاتف اللوحي، وسوف يكون الهاتف اللوحي مرئيًا في النظام كمشغل مخزن

إضافي.


3. استخدام بطاقة الذاكرة

3.1 إدخال بطاقة الذاكرة ميكرو SD في الجهاز

يدعم الجهاز بطاقات ميكرو SD في SD/SDHC القياسي


لإدخال البطاقة، قم بتعيين علامة تبويب الموصل باتجاه الجانب الأمامي من الوحدة (مطبوع

1. المفاتيح والوظائف

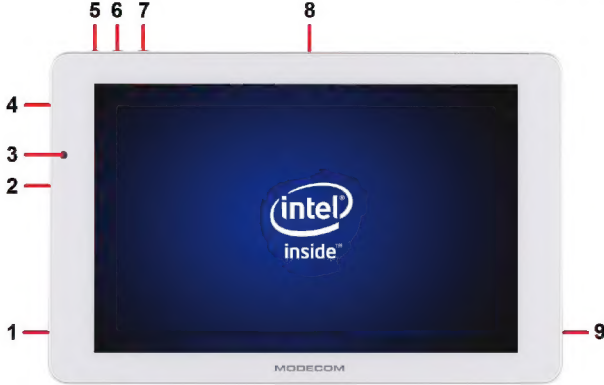


1	مكبر الصوت	مكبر الصوت
2	مقبس سماعة الأذن	لإيصال سماعة الهاتف
3	الكاميرا الأمامية	الكاميرا الأمامية: 2 ميغا بكسل
4	يو إس بي micro	يمكن الاتصال بالكمبيوتر عن طريق كبل يو إس بي لنقل البيانات (ملفات الموسيقى والفيديو والصور... إلخ). يدعم الماوس ولوحة المفاتيح، OTG يو إس بي قرص فلاش من نوع يو إس بي... إلخ مع كابل "تحويل"
5	مفتاح التشغيل والقفل	ضغط مع الاستمرار في الضغط على زر "للتشغيل أو إيقاف التشغيل". اضغط مرة واحدة لتشغيل الشاشة أو لإيقاف تشغيلها


Environment protection:

 This symbol on our product nameplates proves its compatibility with the EU Directive 2002/96 concerning proper disposal of waste electric and electronic equipment (WEEE). By using the appropriate disposal systems you prevent the potential negative consequences of wrong product take-back that can pose risks to the environment and human health. The symbol indicates that this product must not be disposed of with your other waste. You must hand it over to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment waste. The disposal of the product should obey all the specific Community waste management legislations. Contact your local city office, your waste disposal service or the place of purchase for more information on the collection. Weight of the device: 450 g


Ochrona środowiska:

 Niniejsze urządzenie oznakowane jest zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/UE dotyczącą utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Zapewniając prawidłowe usuwanie tego produktu, zapobiegasz potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które mogą zostać zagrożone z powodu niewłaściwego sposobu usuwania tego produktu. Symbol umieszczony na produkcie wskazuje, że nie można traktować go na równi z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy oddać go do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Usuwanie urządzenia musi odbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje dotyczące usuwania, odzysku i recyklingu niniejszego produktu można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym nabyłeś niniejszy produkt. Masa sprężu: 450 g


Ochrana životního prostředí:

 Tého zařízení je označené dle Směrnice Evropské unie č. 2002/96/EU týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Separovane zlikvidovat této zařízení znamená zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a zdraví, které by mohli vzniknout z nevhodné likvidace. Symbol na výrobku znamená, že se zařízení nesmí likvidovat spolu s běžným domovým odpadem. Opatřené zařízení lze odevzdat do osobitných sběrných středisek, poskytujících takovou službu. Likvidace zařízení provádějte dle platných předpisů pro ochranu životního prostředí týkajících se likvidace odpadů. Podrobné informace týkající se likvidace, znovu získání a recyklace výrobku získáte na městském úřadu, skladiště odpadu nebo obchodě, v kterém jste nakupili výrobek. Hmotnost: 450 g

Ochrana životného prostredia:


 Tieto zariadenie je označené podľa Smernice Európskej únie č. 2002/96/EU týkajúcej sa likvidácií elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Separovane zlikvidovať tieto zariadenie znamená zabrániť prípadným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a zdravie, ktoré by mohli vzniknúť z nevhodnej likvidácie. Symbol na výrobku znamená, že sa zariadenie nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Opatrené zariadenie je treba odovzdať do osobitných zberných stredísk, poskytujúcich takúto službu. Likvidáciu zariadenia prevádzajte podľa platných predpisov pre ochranu životného prostredia týkajúcich sa likvidácií odpadov. Podrobné informácie týkajúce sa likvidácií, znovu získania a recyklácií výrobku získate na mestskom úrade, sklade odpadov alebo obchode, v ktorom ste nakúpili výrobok. Hmotnosť: 450 g

Környezetvédelem:

 Az alábbi készülék az Európai Unió 2002/96/EU, elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására vonatkozó irányelvének megfelelő jelöléssel rendelkezik (WEEE). A termék megfelelő eltávolításának a biztonságával megelőzi a termék helytelen tárolásából eredő, a természetes környezetre és az emberi egészségre ható esetleges negatív hatásokat. A terméken található jelölés arra utal, hogy a terméket nem szabad átlagos háztartási kommunális hulladékként kezelni. A terméket át kell adni az újrahasznosítással foglalkozó elektromos és elektronikus készülékek begyűjtő helyére. A termék eltávolításának meg kell felelnie a helyi, érvényben lévő, hulladékok eltávolítására vonatkozó környezetvédelmi szabályoknak. Az alábbi termék eltávolítására, visszanyerésére és újrahasznosítására vonatkozó részletes információkat a városi hivatalban, tisztító üzemben vagy abban a boltban szerezheti be, ahol megvásárolta az alábbi terméket.


Termék súlya: 450 g

UMGEBUNG SCHUTZEN:

 Diese Geräte sind gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EU über die Entsorgung des Elektro- und Elektronikgeräts (ROHS) gekennzeichnet. Durch ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts beugen Sie den möglichen negativen Folgen für die Umwelt und menschliche Gesundheit, die durch ordnungswidrige Abfallentsorgung gefährdet werden können, vor. Das auf dem Produkt angebrachte Symbol ist ein Hinweis, dass das Gerät nicht wie sonstiger Hausmüll zu handhaben ist. Es ist einer Rücknahmestelle für recycelbares Elektro- und Elektronikgerät abzugeben. Die Entsorgung des Geräts hat gemäß den lokalen Umweltschutz- und Abfallentsorgungsvorschriften zu erfolgen. Die detaillierten Informationen zu der Entsorgung, Verwertung und dem Recycling


dieses Produkts sind bei der Stadtverwaltung, dem Entsorgungsträger bzw. in dem Laden, in dem Sie das Gerät erworben haben, einzuholen. Masse des Geräts: 450 g

Protecția mediului:

 Prezentul aparat este marcat conform cerințelor din directiva Uniunii Europene 2002/96/UE privind la deșeurile din echipamente electrice și electronice (WEEE). Asigurând eliminarea corespunzătoare a acestui produs preveniți consecințele negative potențiale pentru mediul natural și sănătatea umană, care pot fi puse în pericol datorită eliminării necorespunzătoare a acestui produs. Simbolul inscripționat pe produs indică faptul că nu poate fi considerat drept deșeu comun. Trebuie să-l predați la punctul de primire specializat în reciclarea de aparate electrice și electronice. Eliminarea aparatului trebuie să fie efectuată în conformitate cu normele legale de la protecția mediului în domeniul gestionării deșeurilor în vigoare la nivel local. Informații detaliate cu referire la eliminarea, recuperarea și reciclarea prezentului produs puteți primi la instituțiile municipale, unitatea de reciclare sau în magazinul în care ați achiziționat prezentul aparat.

Masa echipamentului: 450 g

Zaštita okoliša:

 Ovaj uređaj je označen u skladu s Direktivom Europske Unije Br. 2002/96/UE o utilizaciji električne i elektronične opreme (WEEE). Primjerno odlaganje ovoga proizvoda sprečava potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje mogu biti u opasnosti, zbog nepravilnog načina odlaganja ovo proizvoda. Oznaka na proizvodu pokazuje da ga se ne može tretirati jednako s ostali kućnim otpadom. Morate ga predati na sabirno mjesto za recikliranje električne i elektronske opreme. Uklanjanje uređaja mora se održavati u skladu s obavezujućim lokalnim ekološkim propisima za uklanjanje otpada. Za detaljne informacije koje se tiče likvidacije, vađenja i recikliranja ovoga proizvoda obratite se gradskom uredu, zavodu za pročišćavanje grada ili prodavnici gdje ste kupili ovaj proizvod. Težina uređaja: 450 g

Copyright© 2013. MODECOM S.A. All rights reserved.

MODECOM Logo is a registered trademark of MODECOM S.A.

MODECOM